


## Nostalgi/Karisma snedkapad

## Monteringsanvisning

### 1. Börja med att montera inredningen

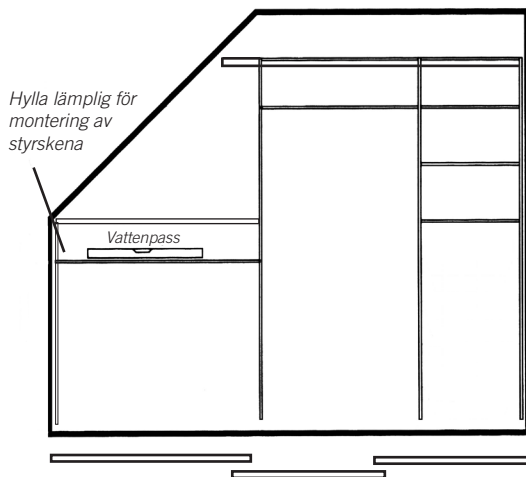

Inredningen måste innehålla hylla som medger att nödvändig styrskena, som krävs för snedkapad dörr, kan monteras i framkant (ang styrskenor, se också information på denna monteringsanvisnings sista sida).

Var noga med att montera denna hylla 100% i våg, med hjälp av ett vattenpass.

### 2. Montera styrskena längs hyllans framkant

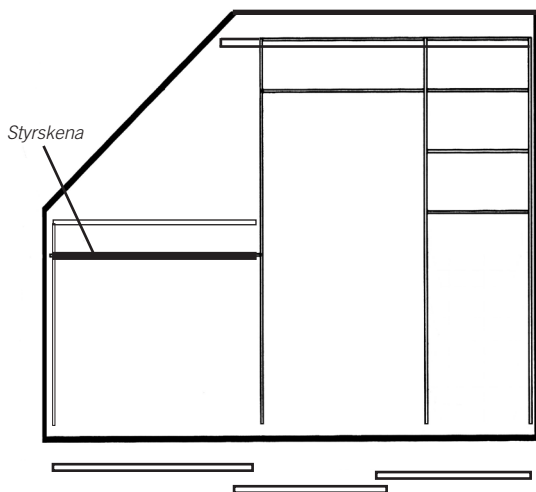


Fig 2 a


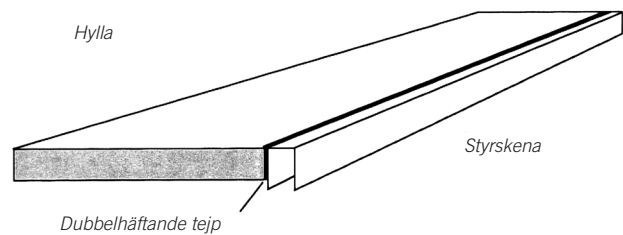



Fig 2 b

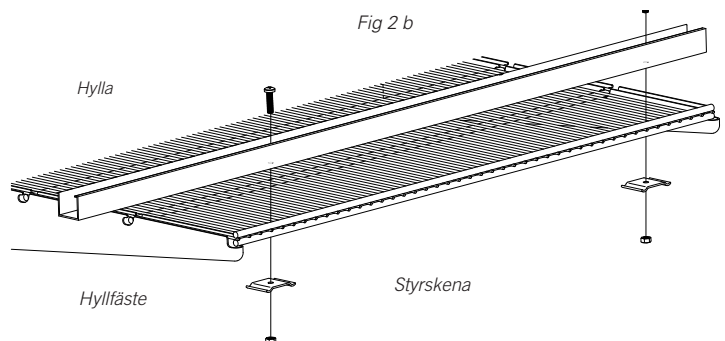

## Nostalgi/Karisma snedkapad

## Monteringsanvisning

### 3. Montera tak- och golvskenor

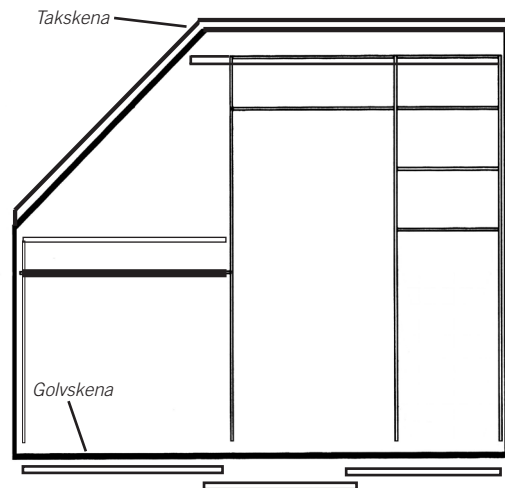

Genom att följa de måttanvisningar som anges i "Monteringsanvisning Nostalgi & Karisma" monteras tak-och golvskenor.


### 4. Montera LED-belysning på snedkapad dörr

Efter att takskenan är fäst, rullar du ut ljusbandet. Ta bort tejpens på baksidan av bandet och fäst sedan ljusbandet i takskenan. Sätt i kontakten direkt i vägguttaget.

### 5. Justera in den snedkapade dörren

Placera den snedkapade dörren i bakre spåret i tak- och golvskenan. För över dörren helt mot väggen. Håll dörren på plats och justera golvhjulen enligt beskrivningarna i "Monteringsanvisning Nostalgi & Karisma".  
Lyft ur dörren igen.

### 6. Märk upp styrbeslagets placering i höjded.

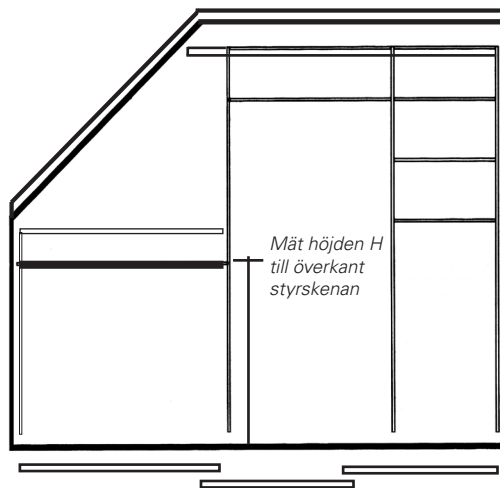


Mät höjden  $H$  till överkant styrskenan.

Ställ dörren på golvet med framsidan in mot en vägg. Mät från golvet och upp längs respektive sidoprofil till ett mått som motsvarar  $H - 27$  mm (se fig 2a) eller  $H + 6$  mm (se fig 2b) beroende på inredning. Sammanbind punkterna med en linje tvärs över dörrens baksida (se fig. till vänster).


OBS!

På grund av justering av golvhjulen, som genomfördes under punkt 5, så kan dörren komma att stå lite snett när den placeras på golvet (som på figuren till vänster). Detta är i så fall helt korrekt och linjen skall ändå mätas från golvet och upp. Därmed kommer inte justeringen av golvhjulen att påverka styrbeslagets funktion, när dörren åter placeras in på golvskenan.

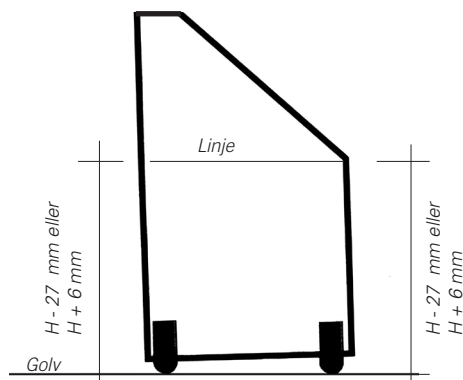

### 7. Märk ut styrbeslagets placering i sidled.

Sett ovanifrån

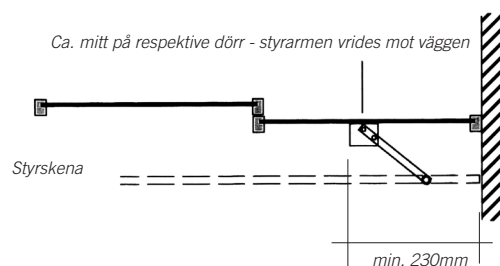

Elfa Lumi AB

Elfagatan 5,


593 87 Västervik,

E-post: info@elfa.com


Tel 0392-389 10, Fax 0392-361 25

### 8. Montera styrbeslaget


Sett från sidan

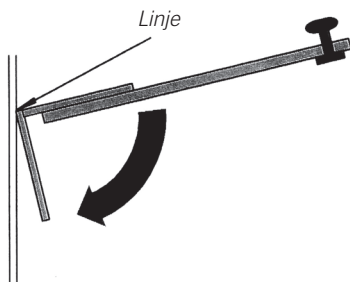

Tag bort skyddspappret på baksidan av styrbeslaget. Montera fast styrbeslaget vid markeringarna. Var noga med att fästa beslaget rakt!

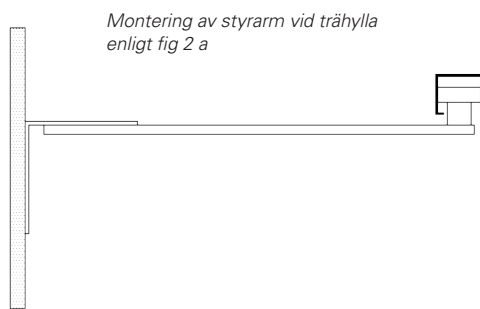


Montering av styrarm vid trähylla enligt fig 2 a

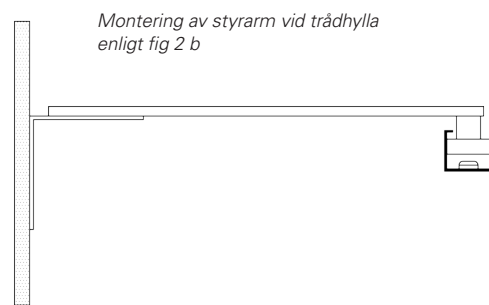

Montering av styrarm vid trådhylla enligt fig 2 b

### 9. Justera den snedkapade dörrens gång i takskenan

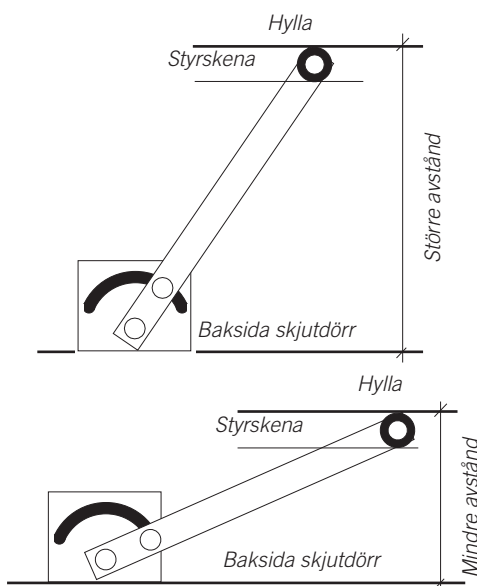

Genom att vrida styrbeslagets styrarm kan man justera dörrens placering i djupled (se fig till vänster).

Lossa på de båda skruvarna med hjälp av en sexkantsnyckel. Placera åter dörren i skensatsen och vrid styrbeslagets styrarm till ett läge där dörren löper fritt i takskenan. Drag åt båda skruvarna.

Slutligen: Montera övriga raka skjuddörrar.

Genom att följa anvisningarna i "Monteringsanvisning Nostalgi & Karisma" monteras så de övriga dörrarna in i skensatsen.