




### 1. Montering av tak- och golvskena

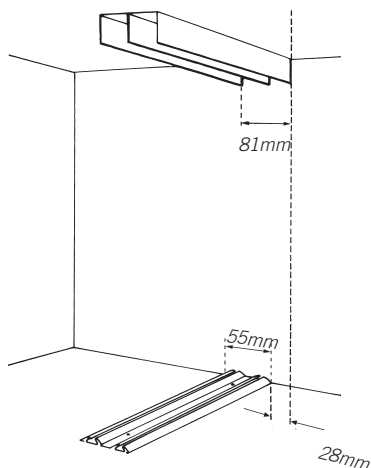

Kontrollmät de levererade skenorna mot beställd öppningsbredd. Golvskenan monteras 28 mm från öppningens framkant. Fästes med dubbelsidig tape. Alternativt kan golvskenan förborras med 5 mm borrh och skruvas fast med de medlevererade korta kullriga skruvarna (skruva inte i skruvarna för hårt på mjuka underlag för då finns risken att skenan viker sej). Takskenan skruvas direkt i undertak eller i egen tillverkad nedbyggnad. OBS!! Var noga med att "E"-skenan kommer exakt 90° i förhållande till skjutdörrarna (se fig nedan).

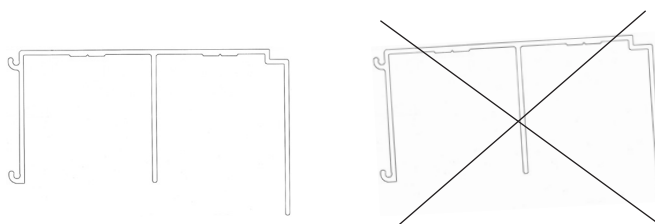


### 2. Uppsättning av skjutdörrar

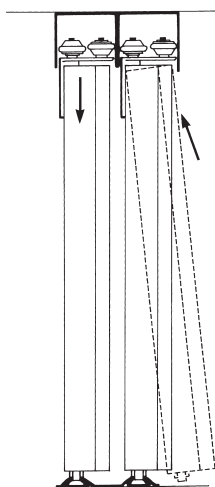


Montera den bakre skjutdörren först. För in dörren i takskenans bakre spår (se fig). Placera sedan golvhjulen i motsvarande spår i golvskenan. Fortsätt med övriga dörrar på samma sätt.


### 3. Montering av urspårningssäkring

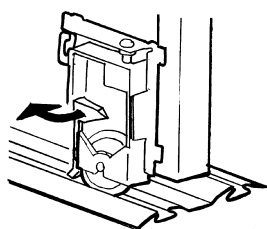

Placera dörren i golvskenan och vrid ut spaken.

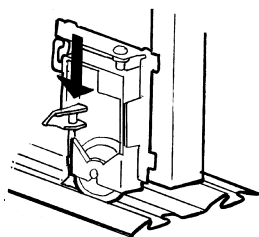


Tryck ned urspårningssäkringen i golvskenans spår.

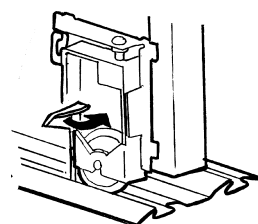


Håll urspårningssäkringen nedtryckt och vrid tillbaka spaken.

### 4. Justering

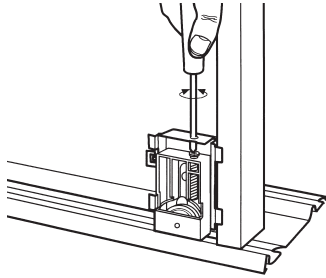


Justera golvhjulen så att dörren går fritt från golvskenan och så att dörren sluter an mot sidoväggarna.

### 5. Montering av positionsstopp

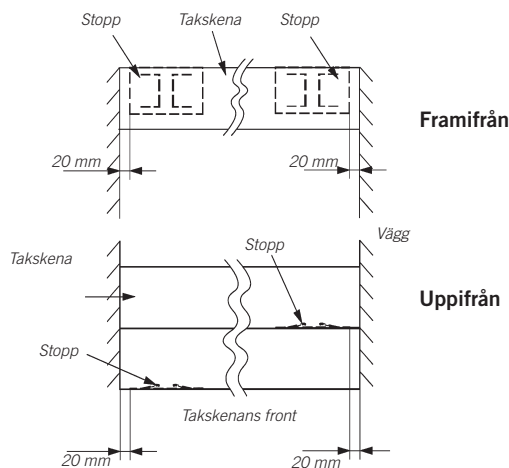

Fastsättning av stopp vid de yttre dörrarna.


Sätt stoppet 20 mm från vägg

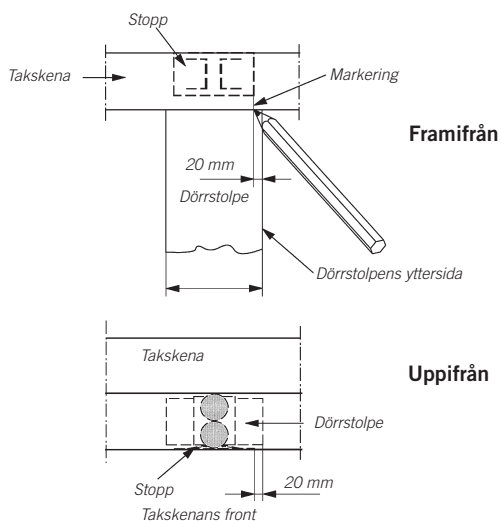

Om öppningen har fler än 2 dörrar, gör följande:

1. Ställ dörren så att man får lika överlapp på båda sidor.
2. Mät från dörrstolpens yttersida 20 mm in på stolpen.
3. Gör en markering på takskenan vid 20 mm.
4. Skjut dörren åt sidan.
5. Sätt fast stoppet vid markeringen.

### 6. Dämpning

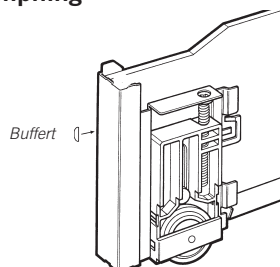

Tryck fast två stycken buffertar på varje sidoprofil.

### 7. Rengöring


#### Spegel

Om du får smuts eller fläckar på spegelytan använd först fönsterputs. Om detta inte hjälper kan du använda ett rakblad eller stålull av typ "Svinto". (Obs! Endast stålull ej Scotch brite eller liknande) Glaset blir inte repat varken av rakblad eller av stålull! Skulle någon fläck eller limrest från tillverkningen finns kvar på spegeln, trots vår kontroll, så kan du rengöra med metoden ovan.


#### Fanerade paneler

Det kan förekomma slipdamm på baksidan av de fanerade panelerna. Dammsug baksidan och torka av med våt trasa.

### 8. Tillbehör-Enkelskensats

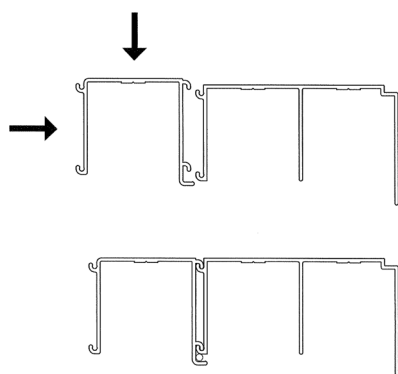

Takskena

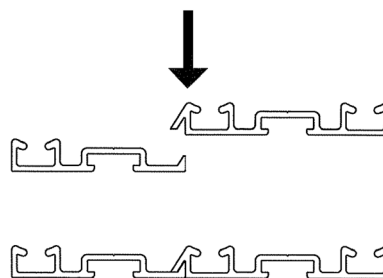

Golvskena