


Excellent snedkapad

Monteringsanvisning

1. Börja med att montera inredningen



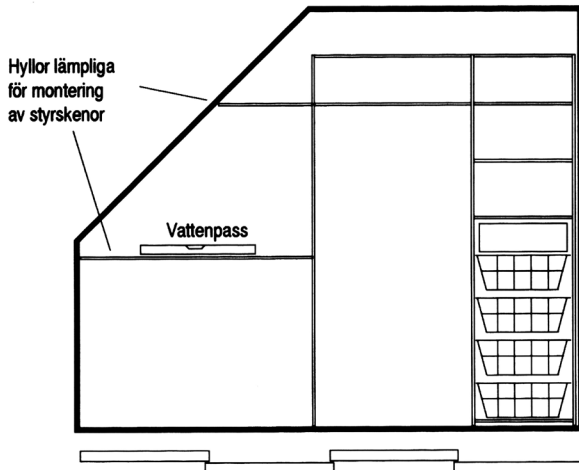


Inredningen måste innehålla hylla som medger att nödvändig styrskena, som krävs för snedkapad dörr, kan monteras i framkant.


OBS! Kommer din lösning att innehålla 2 st snedkapade dörrar med styrskena, så måste styrskenan för den höga dörren monteras minst 5 cm högre än höjden på den låga dörren.

Var noga med att montera denna hylla 100% i våg, med hjälp av ett vattenpass.

2. Montera styrskenan (styrskenor) längs hyllans framkant

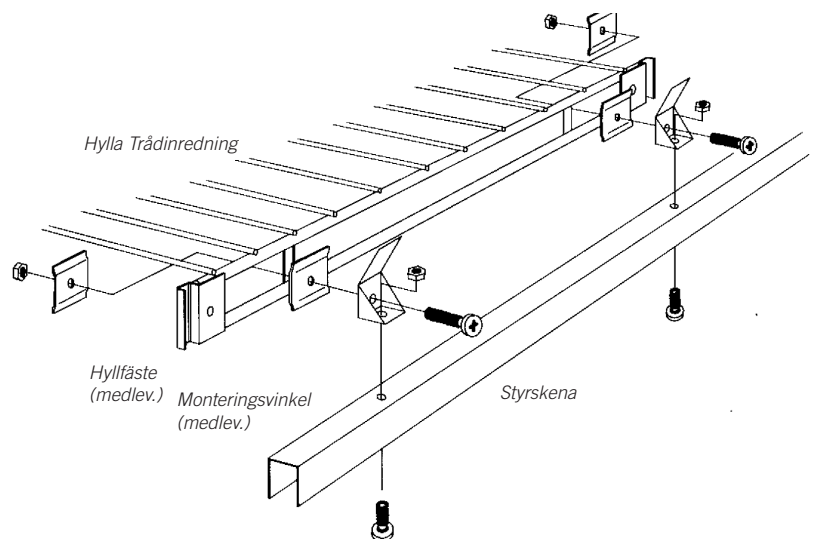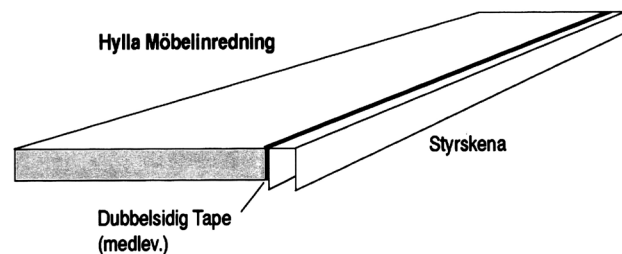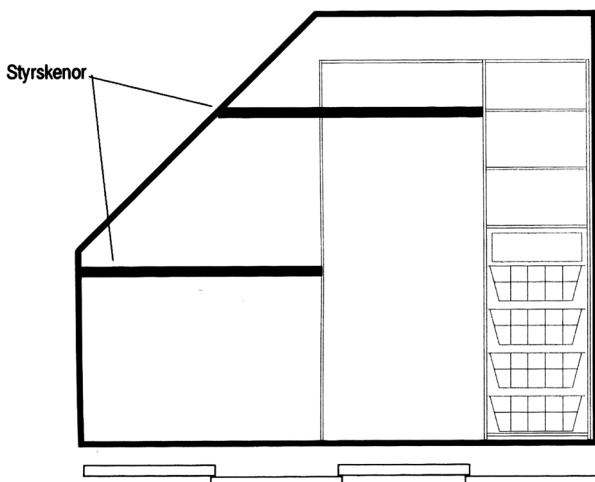

Sidovy Trådinredning:

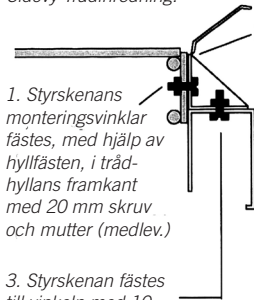

1. Styrskenas monteringsvinklar fästes, med hjälp av hyllfästen, i trådhyllans framkant med 20 mm skruv och mutter (medlev.)

3. Styrskenan fästes till vinkeln med 10 mm skruv och mutter (medlev.)

2. Markera monteringsvinklarnas placering och borra styrskenan med 5mm borr för infästning till monteringsvinkeln. Hålen borraras längs styrsparret i skenans insida.

Elfa Lumi AB

Elfagatan 5,

593 87 Västervik,


E-post: info@elfa.com

Tel 0392-389 10, Fax 0392-361 25

Excellent snedkapad

Monteringsanvisning


3. Montera tak- och golvskenor

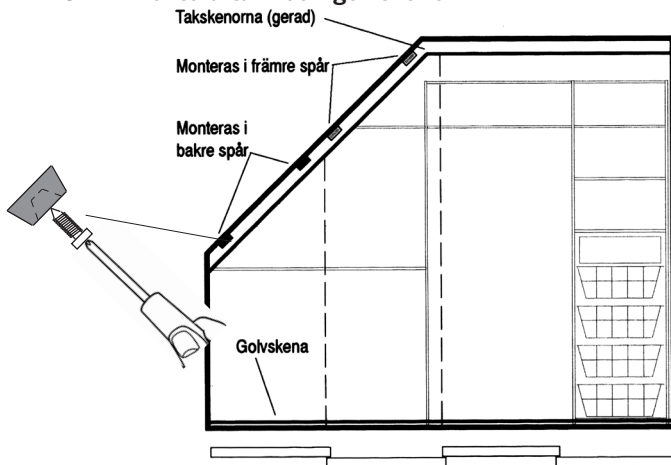

Genom att följa de måttanvisningar som anges i "Monteringsanvisning Excellent" monteras tak- och golvskenor.

Skruva fast gummistoppen i takskenan - 2 st/snedkapad dörr. Bedöm sträckan som dörren tar i takskenan och skruva fast gummistoppet ca 5 cm innanför (se figur till vänster).


4. Justera in den snedkapade dörren

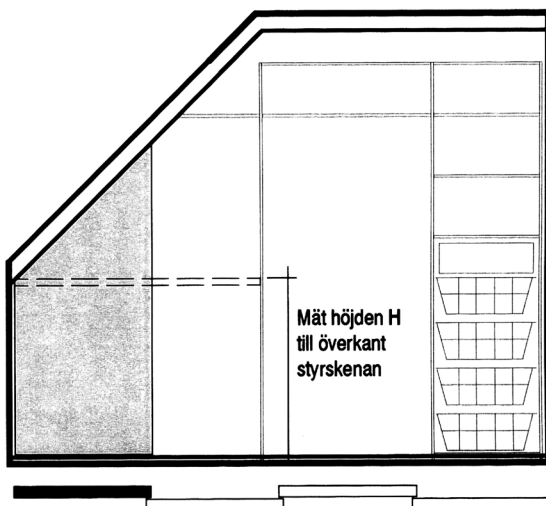

Placera den snedkapade dörren (eller den låga snedkapade dörren, om det finns flera sneda dörrar i ditt dörrparti) i bakre spåret i tak- och golvskenan. För över dörren helt mot väggen. Håll dörren på plats och justera golvhjulen enligt beskrivningarna i "Monteringsanvisning Excellent".

Lyft ur dörren igen.

5. Märk upp styrbeslagets placering i höjddled.

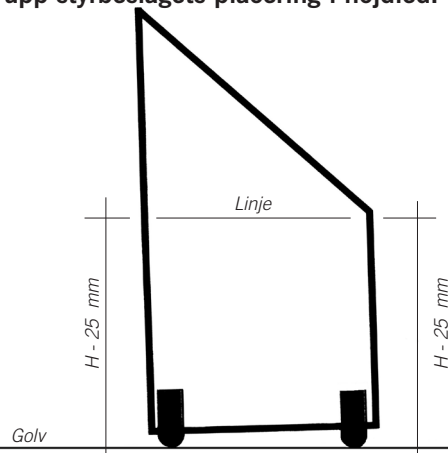

Mät höjden H till överkant styrskenan (se figuren ovan).

Ställ dörren på golvet med framsidan in mot en vägg. Mät från golvet och upp längs respektive sidoprofil till ett mått som motsvarar H - 25 mm. Sammanbind punkterna med en linje tvärs över dörrens baksida (se fig. till vänster).

OBS!


På grund av justering av golvhjulen, som genomfördes under punkt E, så kan dörren komma att stå lite snett när den placeras på golvet (som på figuren till vänster). Detta är i så fall helt korrekt och linjen skall ändå mätas från golvet och upp. Därmed kommer inte justeringen av golvhjulen att påverka styrbeslagets funktion, när dörren åter placeras in på golvskenan.

Excellent snedkapad


Monteringsanvisning

6. Märk ut styrbeslagets placering i sidled. Lämplig placering för olika dörrbredder finner du nedan.


Dörrar, max.bredd 600:

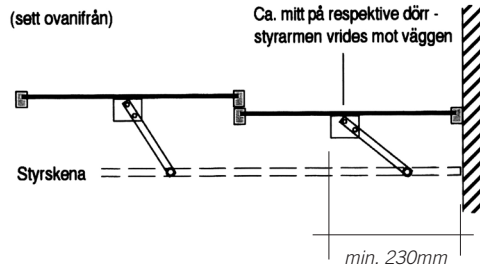

Dörrar, bredare än 600:

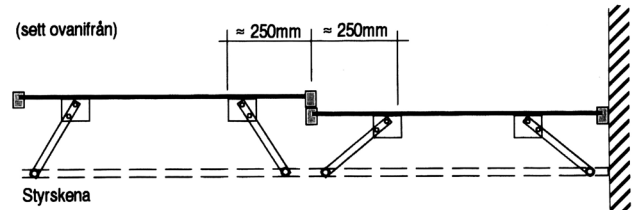


7. Montera styrbeslaget

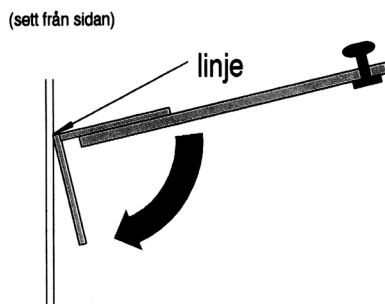

Tag bort skyddspappret på baksidan av styrbeslaget. Montera fast styrbeslaget vid markeringarna. Var noga med att fästa beslaget rakt!

Upprepa proceduren D - E - F - G för nästa dörr om också denna är snedkapad. Observera då att denna skall placeras på det främre spåret och att höjden H gäller för överkant av den övre styrskenan.

8. Justera den snedkapade dörrens gång i takskenan

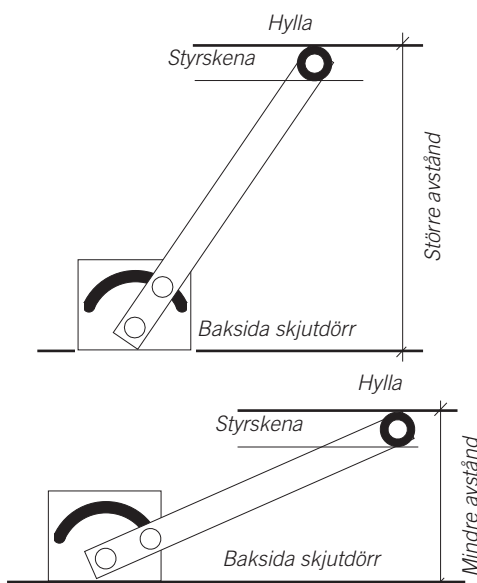

Genom att vrida styrbeslagets styrarm kan man justera dörrens placering i djupled (se fig till vänster).

Lossa på de båda skruvarna med hjälp av en sexkantsnyckel. Placera åter dörren i skensatsen och vrid styrbeslagets styrarm till ett läge där dörren löper fritt i takskenan. Drag åt båda skruvarna.

Upprepa proceduren för nästa dörr om också denna är snedkapad.

Slutligen: Montera övriga raka skjutdörrar.


Genom att följa anvisningarna i "Monteringsanvisning Excellent" monteras så de övriga dörrarna in i skensatsen.

Excellent snedkapad

Monteringsanvisning

Olika varianter av snedkapade dörrar:


Delvis snedkapad dörr med 2 toppstyrningar:

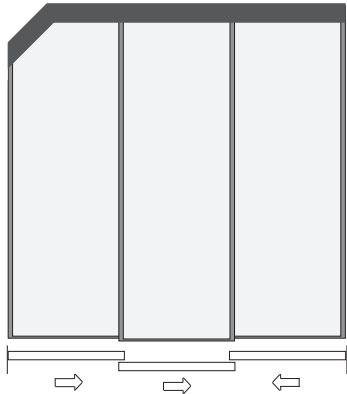


Den snedkapade dörren styrs i takskenan och behöver inget extra styrbeslag.




Delvis snedkapad dörr med endast en toppstyrning:

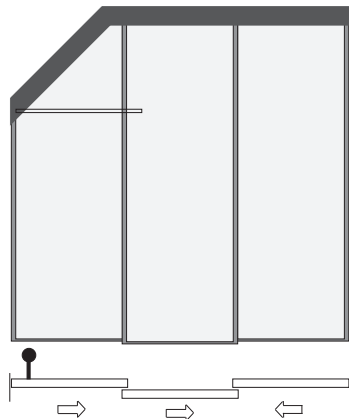


Den snedkapade dörren styrs i takskenan i ena kanten och behöver ett styrbeslag i andra.

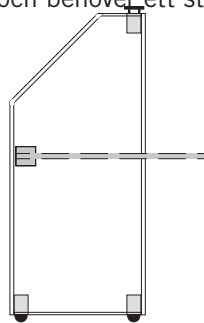

Helt snedkapad dörr utan toppstyrning:

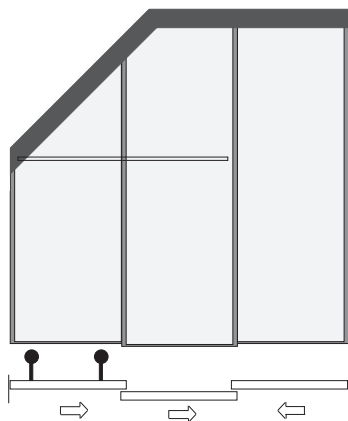

Den snedkapade dörren styrs helt med hjälp av styrbeslag. 1 st beslag för dörrar med bredd upp till 600mm. Bredare dörrar kräver 2 st beslag.

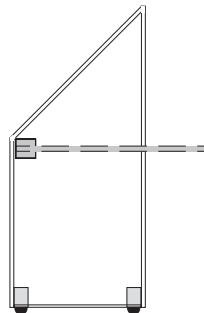

Elfa Lumi AB

Elfagatan 5,

593 87 Västervik,

E-post: info@elfa.com

Tel 0392-389 10, Fax 0392-361 25